



## SCHUTZ-BOX FÜR DIE TRAGBARE AUTONOME KÖRPERDUSCHE

### Schutz-Box:




aus thermoplastischem Polypropylen  
fest, rissresistent und schlagfest  
unverrottbar, Scharniere aus Polypropylen  
geeignet für aggressive Umgebung (Petrochemie, Seewasser...)  
ausgestattet mit einer Tür mit Dichtung und einem Fenster aus PC  
Maße: H 655 x L 314 x B 239 mm  
Gewicht: 2 kg (2.8 kg inklusive Karton)

### Zubehör und Aufhängung der Box:

Die Lieferung enthält:

- Box aus Kunststoff
- Gebrauchsanweisung

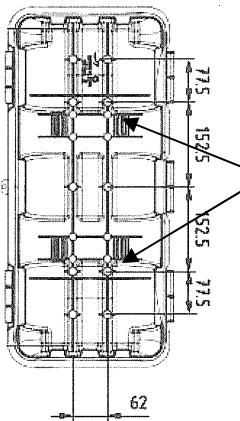

Installation der Box an einer gut zugänglichen Stelle, nahe an der Gefahrenstelle:

- Befestigen Sie die Box an der Wand, indem Sie die vorgebohrten Löcher benutzen. Dabei bitte beachten, dass die Scharniere der Tür sich auf der linken Seite befinden müssen, damit die Dichtigkeit garantiert werden kann.  
(optimale Höhe: die Oberseite der Box sollte sich 1,10 m über dem Boden befinden)
- Stellen Sie die TAD mit dem Schlauch in die Box und achten Sie darauf, dass das Etikett mit dem Produktnamen gut sichtbar ist.
- Schließen Sie die Box und achten Sie darauf, dass beide Verschlüsse einrasten, damit die Tür vollständig schließt und die Dichtigkeit garantiert werden kann.

