



PREVOR

PRÉVOIR ET SAUVER

Laboratoire de Toxicologie & Maîtrise du Risque Chimique

COFFRET DOUCHE AUTONOME PORTABLE



COFFRET :


En polypropylène thermoplastique.
Rigide, résistant aux chocs et à la fissuration.
Imputrescible, charnières en polypropylène.
Inerte aux ambiances agressives (pétrochimie, marine...).
Equipé d'une porte verte avec joint d'étanchéité et d'une vitre PC.
IP 59K (TÜV)
Dimensions : H 655 x L 314 x P 239 mm.
Poids : 2 kg (2.8 kg avec carton).

PIECES INCLUSES ET INSTALLATION DES COFFRETS :

- Pièces livrées:

- un coffret plastique

- Installation du coffret dans un endroit accessible, proche du risque:

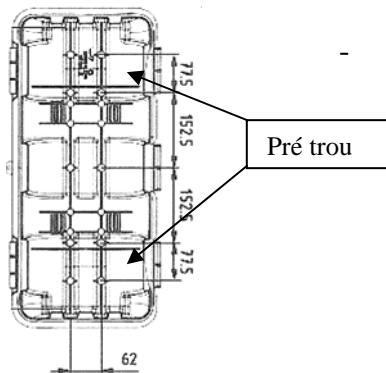

- sortir la DAP du coffret
- accrocher le coffret en utilisant les pré-trous plastique du coffret. Celui-ci doit être positionné obligatoirement avec les charnières de la porte à gauche pour garantir l'étanchéité.
(Hauteur préconisée : le haut du coffret fixé à 1,10 m du sol)
- repositionner la DAP et le flexible dans le coffret en mettant l'étiquette avec le nom du produit face à vous.
- fermer le coffret avec les deux fermetures, en vérifiant le positionnement de la porte afin de garantir l'étanchéité.

